

Treo 90: Primii pași

Părți componente ale Treo 90

Butonul **Power/LED** are două funcții. Apăsați și eliberați pentru a porni/opri dispozitivul. Apăsați și mențineți câteva clipe pentru a bloca/debloca tastatura.

LED-ul clipește în timpul încărcării. Când luminează constant, bateria este încărcată.

Puteți atașa o **curelușă** pentru a transporta mai ușor dispozitivul.

Utilizați **Stylus**-ul pentru a interacționa cu ecranul.

Ecranul sensibil la atingere afișează aplicațiile și informațiile stocate pe Treo.

Tastatura vă permite introducerea de litere, numere și simboluri accentuate.

Apăsați **butoanele Date Book+**, **Contacts**, **To Do List** sau **Memo Pad** pentru a lansa aplicațiile respective.

Utilizați **butoanele de derulare** pentru a derula conținutul de pe ecran, sau pentru a vă mișca între câmpuri.

Puteți transfera informații între dispozitive compatibile prin **portul IR**.

Slotul de expansiune permite inserarea de carduri opționale SD (Secure Digital) sau MMC (MultiMedia Card).

Conectorul permite conectarea dispozitivului handheld la încărcător, la cablul HotSync sau la un telefon mobil.

Butonul Reset nu este folosit decât în situații excepționale.




Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul într-o priză activă de curent.

Conectați celălalt capăt al încărcătorului în cablul de sincronizare (sau direct în handheld).

Conectați cablul de sincronizare la handheld. Dacă doriți să realizați și sincronizarea Treo, trebuie să conectați de asemenea cablul de sincronizare în computerul de birou.

Notă: Se recomandă ca prima încărcare a bateriei să dureze 90 de minute.

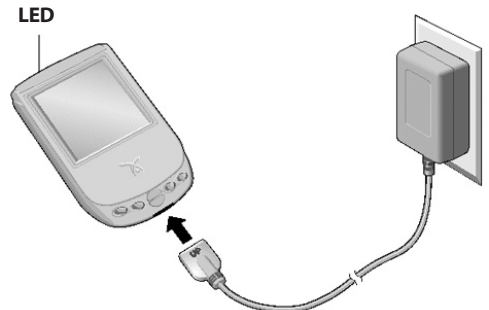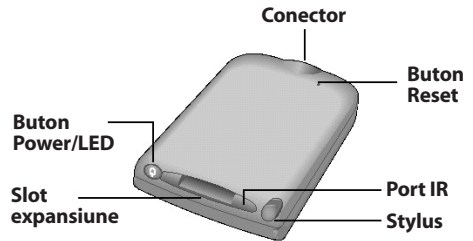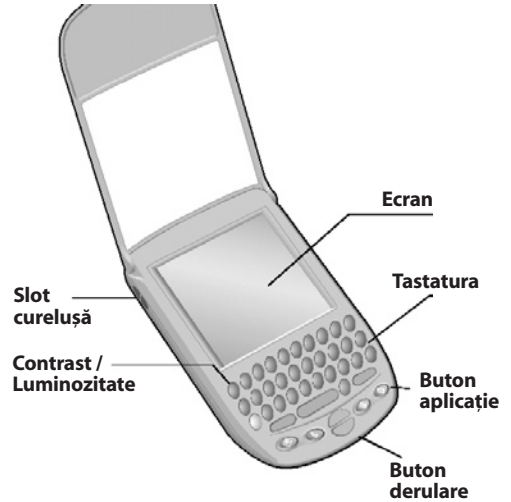

Utilizarea stylus-ului

Utilizați **stylus**-ul pentru a interacționa cu ecranul. Puteți apăsa butoane, selecta text sau alege elemente din meniu.

Ridicați **stylus**-ul din locașul lui din partea de sus a dispozitivului.

Utilizați vârful rotunjit al **stylus**-ului pentru a apăsa ușor pe ecran. Puteți apăsa o dată și apoi ridicați pentru a face un tap. Puteți de asemenea apăsa pentru a indica un punct de pornire, trage până la un punct de oprire, și apoi ridica pentru a selecta un grup de elemente.

Ajustarea contrastului și luminozității

Uneori trebuie să ajustați setările de contrast și luminozitate pentru a vizualiza în condiții optime ecranul. Apăsați tasta albastră **Option** și apoi tasta **Q**. Veți observa că în partea de sus a acestei taste se află un cerc albastru pe jumătate plin. Acesta este icon-ul pentru controlul ecranului. Utilizați **butoanele de derulare** sau **stylus**-ul pentru a ajusta poziția cursorilor de contrast și luminozitate până ce puteți vedea clar formele din casele din parte de sus a ecranului. Apăsați **Done** sau **Spacebar** pentru a confirma.

Rularea aplicațiilor

Applications Launcher se folosește pentru lansarea aplicațiilor.

Apăsați tasta albastră **Option** și apăsați tasta **Menu/Applications** pentru a deschide **Applications Launcher**.

Selectați **All** din lista categoriilor din colțul din dreapta sus al ecranului.

Utilizați **butoanele de derulare** pentru a localiza aplicația pe care doriți să o utilizați.

Pentru a sări direct la icon-ul unei aplicații, tastați prima literă a numelui aplicației.

Apăsați cu **stylus**-ul simbolul aplicației pentru a o lansa, sau apăsați **Space** sau **Return**.

Instalarea software-ului Palm Desktop

Treo vine cu **Palm Desktop**, un gestionar al informațiilor personale pentru computerul dvs. de birou.

Instalarea **Palm Desktop** include de asemenea programul **HotSync** care sincronizează dispozitivul handheld cu computerul de birou.

Conectați cablul **HotSync** la Treo.

Conectați celălalt capăt al cablului **HotSync** la computerul de birou.

Inchideți orice aplicație deschisă pe computerul de birou. Introduceți **Handspring CD** în unitatea CD-ROM a computerului.

Dacă aplicația de instalare Handspring nu se încarcă automat, faceți dublu-clic pe icon-ul Installer pentru a începe procesul de instalare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Dacă aveți un telefon mobil cu port IR și servicii de date activate, treceți la a doua parte a instalării pentru a instala **Wireless Application Suite** și pentru a configura Treo pentru comunicații wireless de date. Dacă nu, săriți acest pas.

Sincronizarea datelor

Procesul **HotSync** sincronizează automat date între dispozitivul handheld și programul de pe computerul de birou. Modificările pe care le realizați pe Treo sau pe computerul de birou se reflectă în ambele locuri după o operațiune **HotSync**. La prima sincronizare, va trebui să introduceți un nume de utilizator pentru handheld. După introducerea acestei informații și sincronizare, **HotSync Manager** va recunoaște dispozitivul dvs. handheld și nu va mai solicita această informație.


Trebuie să aveți instalate **Palm Desktop** și **HotSync Manager** pe computerul de birou înainte de a iniția o operațiune **HotSync**.

Conectarea cablului HotSync

Pentru a sincroniza handheld-ul cu computerul dvs. de birou, trebuie întâi să le conectați.

Conectați un capăt al cablului **HotSync** în computer.

Conectați celălalt capăt la dispozitivul handheld. Dacă doriți să încărcați și bateria în timpul sincronizării, conectați un capăt al încărcătorului într-o priză activă de curent și celălalt capăt în cablul **HotSync**.

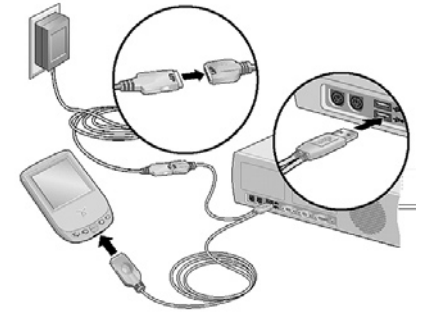

Realizarea primei operațiuni HotSync

Lansați programul **Palm Desktop** pe computerul de birou.

Din meniul expandabil **HotSync** din **Palm Desktop**, alegeți **Setup**.

Apăsați tabul **HotSync Controls**.

Asigurați-vă că **Enabled** este selectat.

Apăsați butonul **HotSync** de pe cablul **Treo HotSync**.

Va apărea o casetă de dialog **Select User**. Alegeți numele de utilizator pe care l-ați atribuit dispozitivului handheld.

Așteptați un mesaj pe Treo indicând finalizarea procesului **HotSync**.

Instalarea de programe

Puteți descărca și instala mii de programe pentru utilizare pe Treo.

Lansați programul **Palm Desktop**.

Faceți clic pe **Install** și apoi clic pe **Add**.

Selectați programul pe care doriți să-l instalați pe Treo. Faceți clic pe **Open** și apoi **Done**.

(Puteți de asemenea accesa **Install Tool** prin dublu clic pe orice fișier **.prc**.)

Realizați o operațiune **HotSync**. După terminarea acesteia, programul instalat ar trebui să apară în categoria **Unfiled** din **Application Launcher**.

Transmiterea informațiilor prin infraroșu

Puteți schimba informații prin infraroșu între Treo și un dispozitiv compatibil echipat IR aflat în apropiere.


Selectați pe Treo elementul pe care doriți să-l transmiteți.

Acesta poate fi o înregistrare dintr-o aplicație, toate înregistrările dintr-o categorie, o carte de vizită sau o aplicație din RAM.

Apăsați tasta **Menu** și selectați comanda **Beam**.

Când apare caseta de dialog **Beam Status**, orientați portul IR către portul IR al dispozitivului receptor și înlăturați obstacolele dintre ele.


Așteptați un mesaj indicând finalizarea transferului.

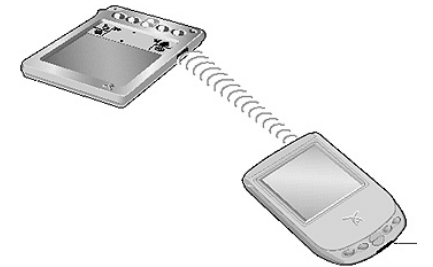

Instalarea cartelelor de expansiune

Treo vine cu un simulacru nefuncțional de cartelă în **slotul de expansiune**, pentru a-l proteja. Înlăturați cartela prin apăsare și eliberare pentru a putea insera o cartelă funcțională.

Orientați **cartela SD** sau **MMC** în direcția arătată în desenul de sub slot, și inserați cartela în slot până ce auziți tonul de confirmare.

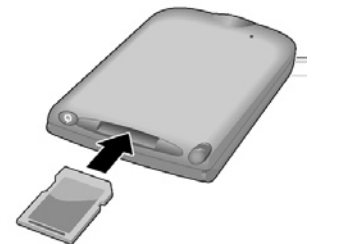

Folosirea tastaturii pentru a introduce text

Pentru a scrie cu minuscule, utilizați degetele pentru a apăsa tastele.

Pentru a scrie o singură literă cu majuscule, apăsați **Shift** și apoi apăsați o literă.

Pentru a activa **Caps Lock**, apăsați de două ori tasta **Shift**. Pentru dezactivare, apăsați din nou tasta **Shift**.

Pentru a apăsa numărul sau simbolul scris pe tastă cu albastru, apăsați tasta **Option** și apoi apăsați tasta pe care numărul / simbolul apare cu albastru.

Pentru a activa **Option Lock**, apăsați de două ori tasta albastră **Option**. Pentru a-l dezactiva, apăsați din nou tasta **Option**.

Pentru a confirma o acțiune (“**OK**”) țineți apăsată tasta albastră **Option** și apăsați tasta **Return**.

Pentru a anula o acțiune (“**Cancel**” sau “**Delete**”) țineți apăsată tasta albastră **Option** și apăsați tasta **Backspace**.



Folosirea tastaturii pentru a introduce numere

Pentru a introduce numere, apăsați tasta albastră **Option** și apoi apăsați o cifră. Pentru a activa **Number Lock**, apăsați de două ori tasta **Option**. Pentru dezactivare, apăsați din nou **Option**.

Folosirea tastaturii pentru introducerea caracterelor accentuate și a simbolurilor

Caracterele compozite sunt accesate prin asociere cu o literă. Tastați litera pe care doriți să o accentuați și apăsați tasta **List Type**. Utilizați butoanele de derulare pentru a selecta caracterele din listă. Apăsați **Space/Select** pentru a insera caracterul accentuat sau simbolul.

Folosirea tastaturii pentru accesarea meniurilor

Apăsați tasta **Menu** și apoi litera echivalentă unei comenzi de meniu pentru a selecta comanda respectivă.

De exemplu, în **Applications Launcher** apăsați tasta **Menu** și apoi tasta **I** pentru a selecta **Info** din meniul **App**. Pentru a confirma o acțiune țineți apăsată tasta albastră **Option** și apăsați tasta **Return**.

Pentru a anula o acțiune țineți apăsată tasta albastră **Option** și apăsați **Backspace**.

Rezolvarea problemelor: cum vă resetați handheld-ul

Puteți rezolva o gamă largă de probleme prin resetarea handheld-ului. Întotdeauna încercați la început un **soft reset**: dacă nu funcționează, luați în considerare un **hard reset** dar asigurați-vă în prealabil că ați realizat un backup pentru toate datele și aplicațiile.

• Pentru a realiza un soft reset:

Utilizați vârful unei agrafe de hârtie sau **unealta reset** din vârful **stylus**-ului pentru a apăsa ușor în orificiul reset din partea din spate a dispozitivului.

• Pentru a realiza un hard reset:

Un hard reset va șterge toate datele de pe handheld

Țineți apăsat butonul **Power** din partea de sus a handheld-ului dvs.

Utilizați vârful unei agrafe de hârtie sau **unealta reset** din vârful **stylus**-ului pentru a apăsa ușor în orificiul reset din partea din spate a dispozitivului.

La apariția logotipului **Palm OS** pe ecran, eliberați butonul **Power**. Apăsați butonul de derulare în sus pentru a finaliza operațiunea hard reset și pentru a șterge toate datele de pe handheld. Apăsați orice alt buton pentru a anula operațiunea hard reset.

